
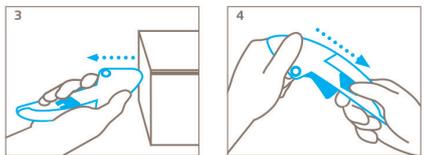


SECUPRO MARTEGO NO. 122001

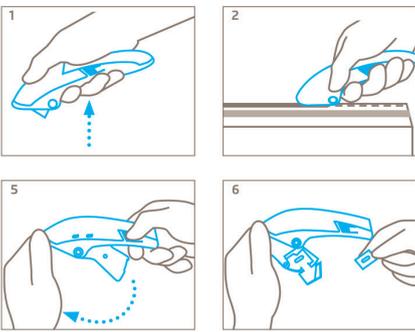

① SICHERHEITSMESSER FÜR ALLE NORMALE SCHNEIDARBEITEN – INSBESONDERE KARTONÖFFNEN. ERGONOMISCH GEFORMTES ZANGENGRIFFMESSE MIT VOLLAUTOMATISCHEM KLINGENRÜCKZUG.

Handhabung: Um die Klinge auszulösen, entriegeln Sie die Sicherung und betätigen den Hebel (Abb. 1). Jetzt mit der Klinge ins Schneidmaterial (z.B. Karton) einschneiden (Abb. 2). **Achten Sie auf ausreichenden Druck beim Schneiden (Klinge rastet hörbar ein), damit der vollautomatische Klingenrückzug funktioniert!** Nach dem Schneiden zieht sich die Klinge zurück, auch wenn Sie den Hebel gedrückt halten (Abb. 3). Anschließend Sicherung aktivieren .

Klingenwechsel: Bitte nur im gesicherten Zustand vornehmen. Schieben Sie den schwarzen Klingenselbstknopf in Pfeilrichtung (Abb. 4) und drehen Sie gleichzeitig den Hebel bis zum Anschlag aus dem Messer heraus (Abb. 5). Danach die Klingendeckung öffnen (Abb. 6), Klinge wenden oder wechseln und zurück auf die Nocke legen. Den Hebel wieder in den Griff zurückbefördern, bis er einrastet. Sicherung entriegeln , Hebel zur Probe drücken und prüfen, ob der Klingenrückzug einwandfrei arbeitet. Anschließend können Sie wieder schneiden.

Wichtig: Befreien Sie das Produkt bitte regelmäßig von Materialresten, damit der Klingenrückzug nicht beeinträchtigt wird!

② SAFETY KNIFE FOR ALL NORMAL CUTTING JOBS – ESPECIALLY CUTTING OPEN CARDBOARD BOXES. ERGONOMICALLY DESIGNED SQUEEZE-LEVER KNIFE WITH FULLY AUTOMATIC BLADE RETRACTION.

Handling: Unlock the safety lock by depressing . Squeeze the lever to extend the blade (fig. 1). Cut with the blade into the material (e.g. carton) (fig. 2). **Ensure sufficient pressure is applied when cutting to activate the auto retract mechanism. It will audibly click into place.** Blade will automatically retract after cut is complete (fig. 3). Lock squeeze lever for storage or transport by pressing the lock button . **Blade change:** Begin with knife in locked position by pressing the lock button . Slide black blade change button toward back of knife (pic. 4). While depressing this button, pull squeeze lever out and continue until it stops (fig. 5). Flip open black blade cover (fig. 6). Reverse or replace the blade making sure to locate it on the pin. Close the blade cover and rotate the squeeze lever back into the handle until it snaps in place. Unlock knife and test the squeeze lever to be sure it is working properly.

Important: To keep the automatic safety function in proper working order, it is important to ensure that the cutter is clean and free of any debris.

③ COUPEAU DE SÉCURITÉ POUR TOUTES LES OPÉRATIONS DE COUPE COURANTES, NOTAMMENT L'OUVERTURE DE CARTONS. MANCHE ERGONOMIQUE ACTIONNÉ COMME UNE PINCE AVEC RÉTRACTION AUTOMATIQUE DE LA LAME INDÉPENDANTE DE LA VOLONTÉ.

Utilisation: Déverrouillez le bouton de sécurité . Appuyez. Serrez la gâchette (repr. 1). Amorcez la coupe (repr. 2) de la matière (par ex. du carton). **Veillez à exercer pendant la coupe la pression nécessaire à l'activation du mécanisme de sécurité signalé par un clic!** Au fin de coupe, la lame se rétracte automatiquement. Après utilisation, sécurisez à nouveau la gâchette. Appuyez.

Changement de lame: A effectuer uniquement en position sécurisée Appuyez (repr. 3). Déplacez le bouton noir prévu à cet effet comme indiqué par la flèche (repr. 4), le bloquer et en même temps faire pivoter la gâchette hors du manche jusqu'à la butée (repr. 5). Ouvrez ensuite le support de lame (repr. 6). Retournez ou remplacez la lame en prenant soin de bien positionner la perforation sur l'ergot. Remplacez la gâchette dans sa position initiale jusqu'au blocage. Déverrouillez le bouton de sécurité en appuyant. Testez la gâchette en l'actionnant, vérifiez que la rétraction automatique de la lame fonctionne parfaitement puis coupez.

Attention: Afin de garantir le bon fonctionnement de la rétraction automatique de la lame, il est nécessaire de nettoyer régulièrement le couteau de sécurité.

④ CUTTER DE SEGURIDAD DISEÑADO PARA TODO TIPO DE TAREAS DE CORTE NORMALES, ESPECIALMENTE ABRIR CAJAS. UN CUCHILLO A PRESIÓN DISEÑADO ERGONOMICAMENTE CON HOJA AUTORETRACTIL.

Manejo: Libere el botón de seguridad presionando la palanca a presión (fig. 1) para sacar la hoja. Introduzca la hoja en el material (p.ej. cartón) (fig. 2). **Asegúrese de aplicar suficiente presión para activar el mecanismo de seguridad. Este se colocará en su posición mediante un click.** La hoja se retraerá automáticamente una vez completado el corte (fig. 3). Cierre la palanca para guardarlo o transportarlo presionando .

Cambio de hoja: solo se hace en posición de cerrado presionando . Tire hacia atrás el botón negro del cambio de hoja en la dirección de la flecha (fig. 4) – sujete – y tire de la palanca (fig. 5). Entonces abra el alojamiento de la hoja (fig. 6). Gire o cambie la hoja, colocándola justo encima del pivote. Cierre el alojamiento y vuelva a posicionar la palanca de presión hasta que oiga un click. Presione la palanca para verificar si el mecanismo autoretractil funciona correctamente.

Cuidado: Para mantener la función de seguridad automática siempre activa, es importante que el cutter esté limpio y libre de residuos en todo momento.

⑤ VEILIGHEIDSMES ONTWORPEN VOOR DIVERSE SNIJWERK-ZAAHMEDEN, IN HET BIJZONDER KARTON SNIJDEN. ERGONOMISCH GEVORMD KNIJPMES MET AUTOMATISCH TERUGTREKKEND MESJE.

Handling: ontgrendel de veiligheidsknop door te drukken . Bedieningshendel knijpen (afb. 1). In het materiaal snijden (bijv. karton) (afb. 2). Let op **Bedieningshendel tijdens snijden volledig indrukken.** Het veiligheidsmechanisme wordt zo volledig geactiveerd. Mesje zal automatisch terugtrekken na het snijden (afb. 3). Vergrendel knijpmechanisme na gebruik door indrukken .

Mesje verwisselen: uitsluitend in gezekerde positie, drukken. Zwarte mesjeswisselknop in richting van pijl schuiven (afb. 4) – vasthouden – en gelijkijdig knijpmechanisme tot aanslag uittrekken (afb. 5). Het afdekplaatje (afb. 6) openen. Vervang of keer het mesje om op de exacte positie van de pin. Sluit afdekplaatje en plaats schuif in de originele positie tot deze vastklikt. Ontgrendel mesje. Bedieningshendel inknijpen en controleer de werking van het automatisch veiligheidsmechanisme.

Voorzichtig: Om de werking van het veiligheidsmechanisme te waarborgen is het nodig de binnenkant van het mes regelmatig schoon te maken.

⑥ COLTELLO DI SICUREZZA PER TUTTI I NORMALI LAVORI DI TAGLIO – IN PARTICOLARE PER APRIRE CARTONI. COLTELLO CON IMPUGNATURA A LEVA E LAMA AUTORETRACTILE.

Utilizzo: sbloccare il pulsante di sicurezza. Premere . Premere la leva di azionamento (fig. 1). Fare un primo taglio infilando la lama nel materiale da tagliare (p. es. cartone) (fig. 2). **Esercitare una pressione sufficiente durante il taglio affinché il meccanismo di sicurezza venga attivato! La lama si innesta in posizione con scatto udibile.** Dopo il taglio la lama rientra automaticamente (fig. 3). Dopo l'uso bloccare nuovamente la leva di azionamento e premere .

Cambio Lama: prima di iniziare bloccare il coltello premendo. Premere . Per la sostituzione della lama premere il tasto nero nel senso della freccia (fig. 4) – tenerlo così – e contemporaneamente allontanare la leva di azionamento dal coltello ruotandola fino all'arresto (fig. 5). Successivamente aprire il coperchietto della lama (fig. 6). Girare o sostituire la lama facendo attenzione a riposizionarla nella maniera corretta. Riportare la leva di azionamento nella posizione originale fino a che si innesterà in posizione. Sbloccare il bottone di sicurezza, premere . Fare una prova premendo la leva di azionamento, verificare con cautela se il rientro lama automatico funziona nuovamente in modo perfetto e poi tagliare.

Importante: Per garantire che la funzione di sicurezza del dispositivo automatico di rientro lama rimanga intatta, è necessario pulire il coltello eliminando regolarmente dal medesimo i residui di materiale rimasti depositati.

⑦ BÜTÜN NORMAL KESME İŞLEMLERİ İÇİN (BANT AÇMA DAHİL) TA-SARLANMIŞ GÜVENLİ BİÇAK. ALTIAN SIKILARAK KULLANILAN ERGONOMİK, OTOMATİK GERİ ÇEKME MEKANİZMALI BİÇAK.

Kullanım: Emniyet kilidini . Bastırarak açın. Tuşu, kesici ucu çıkarmak üzere sıkın (resim 1). Kesici ucu kesilecek malzemeye bastırın (örneğin karton kutu) (resim 2). **Biçagin emniyet mekanizmasını devreye sokacak güçte bastırduğunuzdan emin olun. Belirgin bir klik sesi duyulacaktır.** Kesme işlemi bittiğinde kesici ucu otomatik olarak gövde içine çekilecektir (resim 3). bastırarak biçagi kullanılmadığı durumlar ya da taşlamak için kilitleyin.

Uç değişimi: Biçagin kilidi pozisyonu ile bastırarak başlayın. Uç değiştirme düğmesini biçagin gerisine doğru çekin (resim 4). Bu es-

Technische Merkmale | Technical features | Caractéristiques techniques | Características técnicas | Technische kenmerken | Caratteristiche tecniche | Teknik Özellikler | Cechy techniczne | Műszaki jellemzők | Technické vlastnosti



Hauptschneidmaterialien | Main cutting materials | Principales matières à couper | Principales materiales a cortar | Belangrijkste te snijden materialen | Materiali principali di taglio | Ana kesme malzemeleri | Główne cięcia materiałów | Fő vágási anyagok | Hlavní řezaný materiál



Montierte Klinge | Installed blade | Lame montée | Hoja montada | Gemonteerd mesje | Lama installata | Yüklü Blade | Zamocowane ostrze | Szerelt penge | Instalovaná čepeľ



Zubehör | Accessories | Accessoires | Accesorios | Toebehoren | Accessori | Cihaz | Akcesoria | Tartozékok | Příslušenství



Service-Partner:
www.martor.com/partner

nada biçagin tuşunu dışarı çekerek sonuna dek açın (resim 5). Kesici uç muhafazasını kaldırın (resim 6). Kesici ucu yönünü değiştirin ya da tamamen kendisini, yuvasına oturduğuna emin olarak değiştirin. Uç muhafazası kapamın kapamın, tuşu gövdedeki yerine oturtarak yerleştirin. Biçagin kilidini açın, tuşa bastırarak biçagin çalışmasını deneyin.

UYARI: Emniyet emniyet mekanizmasının düzgün çalışmasını sağlamak için, biçagin temiz olduğundan, artık malzeme barındırmadığından emin olun.

⑧ UNIWERSALNY NÓZ BEZPIECZNY. SZCZEGÓLNI DOBRZE SPRAWDZA SIĘ W PRACACH ZWIĄZANYCH Z OTWIERANIEM I CIĘCIEM KARTONÓW. ERGONOMICZNA RĘKO JEŚĆ Z AUTOMATYCZNI CHOWAJĄC SIĘ OSTRZE ZAPEWNIĄJĄ WYGODNĄ I BEZPIECZNĄ OBSŁUGĘ.

Obsługa: odbezpieczyć przycisk bezpieczeństwa . Wcisnąć dzwignię i wysunąć ostrze ostrza (Fot. 1). Ostrze wbić w precyzyjny materiał (np. karton) (Fot. 2) i rozpocząć cięcie. **Należy pamiętać o odpowiednim nacisku podczas cięcia jest to ważne dla prawidłowego funkcjonowania mechanizmu bezpieczeństwa! Stylizacja jest charakterystyczne kliknięcie ostrza.** Po zakończonym cięciu ostrze automatycznie schowa się w rękojeści (Fot. 3). Po zakończeniu pracy należy zabezpieczyć dzwignię ostrza przez wciśnięcie przycisku bezpieczeństwa .

Wymiana ostrza: przeprowadzać tylko gdy nóż jest zabezpieczony, wcisnąć. Czarny przycisk wymiany ostrza przesunąć w kierunku wskazanym strzałką (Fot. 4) - przytrzymać jednocześnie otwierając do oporu dzwignię ostrza (Fot. 5). Następnie podnieść czarną pokrywę ostrza (Fot. 6). Ostrze może zostać obrócone lub wymienione na nowe. Należy pamiętać aby ostrze ułożyć dokładnie na prowadnicę i zamknąć pokrywę. Dzwignię ostrza należy schować do rękojeści aż się zatrzaśnie. Zwolnić przycisk bezpieczeństwa przez wciśnięcie . Dzwignię ostrza wcisnąć na próbę i ostrożnie sprawdzić czy mechanizm automatycznie wciągnie ostrza funkcjonuje bez zastrzeżeń. Po upewnieniu się, że wszystko działa dobrze można zacząć cięcie.

Ważne: Aby zapewnić prawidłowe działanie mechanizmu bezpieczeństwa musi być regularnie czyszczony z resztek ciętych materiałów!

⑨ BIZTONSÁGI VÁGÓ ÁLTALÁNOS VÁGÁSI FELADATOKRA, KÜLÖNÉSEN KARTONOK NYITÁSAHOZ. FORMATÉVÉZETT, ERGONÓMIKUS, MARKOLATKAPCSOLÓS, RÜGVÉZÉRELT PENGÉVEL ÉLLÁTOTT VÁGÓSZERSZÁM.

Használat: Biztonsági ki a biztonságos rögzítést a „nyitottkattak-szimbólum” megnyomásával Nyomja be a markolatkapcsolót a penge aktiválásához! (1 sz. kép) Vájon bele az anyagra (pl. kartonba)! (2 sz. kép) **Biztonsáson kellő nyomást a biztonságos mechanizmus aktiválására érdekében. Ezt egy jól hallható kattánás jelzi.** A rügvézérelt penge azonnal villámgyorsan visszazugnik a nyélbe, mielőtt a vágás befejeződött, illetve a penge már nem lenne érintkezni a vágandó felülettel (3 sz. kép). A „zárlatkattak-szimbólum” megnyomásával rögzítse a markolatkapcsolót!

Pengecseré: Csak a markolatkapcsoló rögzített állapotban végezhető! Húzza hátra a fekete pengecseré-gombot a kés ház vége irányába! (4 sz. kép) Ennek bonyomott helyzetében nyissa ki teljesen (ameddig csak lehet) a markolatkapcsolót! (5 sz. kép) Nyissa fel a pengéfedőt, majd fordítsa meg a négyeszer használatú pengét, vagy a teljesen használtat cserélje ki! Figyeljen arra, hogy a penge pontosan illeszkedjen a tuskánál! Hajtsa vissza a pengéfedőt, (6 sz. kép) majd csukja be a markolatkapcsolót, kattánással! Biztonsági ki a kés! és próbálja ki a kapcsolóval, hogy zavartalan-e a pengemozgatás!

Figyelem! A biztonságos mechanizmus zavartalan működése érdekében tisztítsa meg a pengét a szennyeződésektől és tartsa szábadon a pengékimenetet!

⑩ BEZPEČNOSTNÍ NŮZ NAVRŽENÝ PRO VŠECHNY STANDARDNÍ TYPY ŘEZÁNÍ, ZEJMÉNA PRO ROZŘEZÁVÁNÍ KRABIC. NŮZ MÁ ERGONOMICKÝ TVAR A AUTOMATICKÝ SYSTÉM ZATAŽENÍ ČEPELE.

Manipulace: stlačením pojistky odjistíte bezpečnostní zámek (obr. 1). Stlačením páčky vysunete čepeľ. Příklad čepeľ k materiálu, (např. kartonu) a vedte řez (obr. 2). **Pro aktivaci automatického systému zatažení čepele je zapotřebí vyvinout dostatečný tlak při vedení řezu.** Po dokončení řezu se čepeľ automaticky zatažne zpět (obr. 3). Při uskladnění či přepravě nože zamkněte čepeľ stlačením pojistky bezpečnostního zámku.

Výměna čepele: nůz uvedte do zamčené polohy stlačením pojistky bezpečnostního zámku. Tlačítko pro výměnu čepele posuňte směrem k zadní části nože (obr. 4). Držte tlačítko stlačené, páčku vytáhněte ven a pokračujte dokud se ne zarazí (obr. 5). Odklopte kryt čepele (obr. 6). Otočte nebo vyměňte čepeľ, ujistěte se, že je umístěna přesně na čepý. Uzavřete kryt čepele a otočte páčku zpět do rukovětí, dokud slyšíte náznak nezapadla na své místo. Odjistíte nůz a vykoušejte správně funkční nůz.

Upozornění: pro plné zachování automatické bezpečnostní funkce je důležité se vždy ujistit, že je nůz čistý a beže zbytků materiálu!

DE SICHERHEITSHINWIJSE

Bitte lesen Sie die Anleitung und bewahren Sie diese stets gut auf, damit Sie Ihr neues MARTOR-Schneidwerkzeug sicher und optimal verwenden können.

- 1. Allgemeine Anwendungshinweise:** Bitte nutzen Sie das Produkt nur für manuelle Scheidarbeiten, stets sorgfältig und nicht auf zweckfremde Weise. Achten Sie hierzu auf die korrekte Handhabung und den richtigen Einsatz des Schneidwerkzeugs. Als zusätzliche Schutzmaßnahme empfehlen wir das Tragen von Handschuhen.
- 2. Besondere Anwendungshinweise zur Vermeidung von Verletzungsgefahren:** Benutzen Sie nur einwandfreie Schneidwerkzeuge mit scharfer, sauberer und unbeschädigter MARTOR-Klinge. Lassen Sie beim Umgang mit dem Produkt immer größte Vorsicht walten. Machen Sie sich vor Gebrauch mit der Sicherheitstechnik und Ihrer Funktionsweise vertraut. Stellen Sie auch sicher, dass diese nicht durch das zu schneidende Material beeinträchtigt wird.
- ACHTUNG, die Klinge ist scharf und kann zu erheblichen und tiefen Schnittverletzungen führen.** Greifen Sie daher niemals in die Klinge! Platzieren Sie die zweite Hand nicht auf dem Schneidweg des Messers und schneiden Sie grundsätzlich am Körper vorbei.
- 3. Ersatzteilaustausch:** Tauschen Sie stumpf gewordene Klagen rechtzeitig aus! Verwenden Sie dazu nur die bei MARTOR erhältlichen Ersatzklagen. Ausgewechselte Klagen sind fachgerecht zu entsorgen. Sie gehören nicht in den Papiermüll, da sonst eine erhebliche Verletzungsgefahr besteht. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus. Weist das Schneidwerkzeug Alterungs- oder sonstige Verschleißerscheinungen auf, wie z. B. Funktionsstörungen bei der Sicherheitstechnik, beim Klagenwechsel oder in der Handhabung, muss es ausgemustert und ersetzt werden. Veränderungen oder Manipulationen am Produkt sind nicht erlaubt, da diese die Produktsicherheit beeinträchtigen. ACHTUNG, hier ist die Verletzungsgefahr besonders hoch!
- 4. Nichtverwendung des Schneidwerkzeugs:** Sichern Sie die Klinge stets so (abhängig vom Produkttyp), dass Schnittverletzungen ausgeschlossen sind. Bewahren Sie das Produkt an einem sicheren Ort auf.
- 5. Pflegehinweise:** Halten Sie das Schneidwerkzeug immer sauber und setzen Sie es nicht unnötig Schmutz und Feuchtigkeit aus, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.
- ACHTUNG: Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Dieses Produkt gehört nicht in Kinderhände!**

GB SECURITY ADVICE

To ensure that you use your new MARTOR knife safely and most effectively, please read and note the following user-instructions. Please keep the written guide in a safe place so that you can access it at any time.

- 1. General application instructions:** Please always use the product carefully for manual cutting work only and not for any purposes other than those that are intended. Please take the correct handling and the proper use of the knives into account in this regard. As an additional safety measure, we recommend the wearing of safety gloves.
- 2. Special application instructions to avoid the danger of injuries:** Only use knives that are in perfect condition and have sharp, clean and undamaged MARTOR blades. Employ the utmost care when handling the knives. Prior to use, familiarise yourself with the safety features and their functioning. Ensure that these safety features are not impaired by the type of material to be cut. CAUTION: The blade is sharp and can result in serious and deep cuts. Therefore, never reach into the blade! Do not place your free hand in the line of cutting and never cut directly towards you.
- 3. Replacement of spare parts:** Replace any blades that become dull at the right time! Use only the replacement blades available at MARTOR for this purpose. Dispose of old blades in a proper fashion. They should not be placed in a waste paper bin, as this poses a considerable danger of injuries. Never perform any repairs yourself. If the knife shows signs of aging or any other wear, e.g. which impair safety features, blade changing or usage, the knife must be taken out of service and replaced. Do not modify this product in any way. Modifications of any kind may impair product safety. CAUTION: The risk of injury caused by manipulation of this product is extremely high.
- 4. Non-use of the knife:** Always secure the blade in such a way (depending on product type) that injuries due to cuts are excluded. Store the knife in a secure place.
- 5. Care instructions:** To guarantee a long service life, always keep the knife clean and do not expose it to unnecessary soiling and humidity. CAUTION: No liability will be assumed for consequential losses. Subject to technical changes and errors! This knife does not belong in the hands of children!

FR INDICATIONS DE SÉCURITÉ

Veuillez lire et conserver les instructions de sécurité afin de toujours pouvoir utiliser votre nouveau couteau MARTOR de façon sûre et optimale.

- 1. Instructions générales d'utilisation :** utilisez toujours le produit avec le plus grand soin et uniquement pour des travaux de coupe manuels. Respectez le maniement correct du couteau et vérifiez l'adéquation entre l'outil et la tâche à effectuer. En protection additionnelle, nous recommandons le port de gants.
- 2. Instructions particulières pour éviter les risques de blessures :** n'utilisez que des couteaux irréprochables avec une lame MARTOR tranchante, propre et intacte. Le maniement du couteau doit se faire avec la plus grande prudence. Avant de l'utiliser, familiarisez-vous avec sa technique de sécurité et son fonctionnement. Assurez-vous également que la matière à couper n'en empêche pas le bon fonctionnement. ATTENTION, la lame est tranchante et peut engendrer de graves et profondes blessures par coupure. N'empioignez de ce fait jamais la lame ! Ne jamais mettre l'autre main sur le passage de la lame et ne jamais couper en direction du corps.
- 3. Remplacement de pièces :** Remplacez à temps les lames émoussées! Utilisez pour cela uniquement des lames de rechange proposées par MARTOR. Les lames usagées doivent être éliminées de manière appropriée. Elles ne doivent pas se retrouver dans les corbeilles à papier, elles constitueraient ainsi un risque de blessure considérable. N'entreprenez jamais de réparation vous-même. Si le couteau présente des signes d'usure, tel qu'un dysfonctionnement au niveau de la technique de sécurité, du changement de lame ou du maniement, il doit être retiré et remplacé. Les modifications ou les transformations du produit ne sont pas autorisées car elles altéreraient la sécurité du produit. ATTENTION, risque de blessure particulièrement élevé !
- 4. Couteau non utilisé :** sécurisez toujours la lame de manière à exclure les blessures par coupure (selon le type du produit). Conservez le couteau en lieu sûr.
- 5. Instructions d'entretien :** afin de garantir une grande longévité, veillez constamment à la propreté du couteau et préservez-le de la salissure et de l'humidité.
- ATTENTION : Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuels dommages indirects. Sous réserve de modifications techniques ou d'erreurs ! Ce couteau doit être gardé hors de la portée des enfants !**

ES INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Para poder usar su nueva la herramienta de corte MARTOR de manera segura y óptima, lea y tenga en cuenta las siguientes instrucciones.

- 1. Instrucciones generales:** Por favor, utilice el producto siempre cuidadosamente y solo para las tareas de corte manuales para las que ha sido creado. Asegúrese de manipular y usar correctamente la herramienta de corte. Como medida de protección adicional recomendamos llevar guantes.
- 2. Instrucciones de uso especiales para evitar el peligro de heridas:** Use solamente herramientas de corte que estén en perfectas condiciones y con hojas MARTOR afiladas, limpias y sin daños. Utilice el producto con la máxima precaución. Antes de usarlo, familiarícese con la tecnología de seguridad y su funcionamiento. Asegúrese también de que no se vea afectado por el material que se va a cortar. Precaución: la hoja es afilada y puede producir cortes graves y profundos, así que no coja nunca la hoja. No coloque la otra mano en la trayectoria del corte de la herramienta de corte y nunca corte en dirección a su cuerpo.
- 3. Reemplazo de repuestos:** Reemplace las hojas desafiladas de inmediato! Use solamente las hojas MARTOR disponibles con este fin. Descarte las hojas de la manera adecuada. No se deben tirar a la papelería ya que podrían ocasionar daños o heridas de consideración. No intente reparar los cuchillos. Si la herramienta de corte presenta alteraciones u otras muestras de desgaste como, por ejemplo, alteraciones funcionales en la técnica de seguridad, en el cambio de hoja o en el manejo, debe retirarse del servicio y sustituirse. La modificación y manipulación de los productos están prohibidas, ya que menoscaban su seguridad. ¡ATENCIÓN, aquí el peligro de sufrir lesiones es especialmente alto!
- 4. Si no se utiliza:** Asegure siempre la hoja de manera que (en función del tipo de producto) no se puedan producir heridas. Guarde la herramienta de seguridad en un lugar seguro.
- 5. Instrucciones de mantenimiento:** Mantenga siempre la herramienta de seguridad limpia y no la exponga a la suciedad y ni la humedad innecesariamente, para así garantizar una vida útil prolongada. **PRECAUCIÓN: No aceptaremos ninguna responsabilidad por daños debidos a cambios técnicos ni errores! Mantenga el cuchillo fuera del alcance de los niños!**

NL VEILIGHEIDSTRUCTURE

Lees voor gebruik altijd de gebruiksaanwijzing en bewaar deze zodat u uw MARTOR mes altijd veilig en optimaal kunt gebruiken.

- 1. Algemene gebruiksaanwijzing:** Gebruik het produkt uitsluitend en zorgvuldig voor handmatige snijwerkzaamheden en niet voor onjuiste toepassingen. Let hierbij op de correcte handhaving en de juiste toepassing van het mes. Als extra veiligheidsmaatregel raden wij het gebruik van handschoenen aan.
 - 2. Bijzondere gebruiksaanwijzing ter voorkoming van verwondingen:** Gebruik uitsluitend onberispelijke messen met scherpe, schone en onbeschadigde MARTOR-mesjes. Neem bij het gebruik de grootste voorzichtigheid in acht. Maak uzelf vóór gebruik vertrouwd met de veiligheids technieken en de werking ervan. Zorg er tevens voor dat deze niet door het te snijden materiaal beïnvloed wordt. LET OP: het mesje is scherp en kan ernstige en diepe snijwonden veroorzaken. Pak daarom nooit het mesje vast! Plaats uw andere hand niet op de snijkant van het mes en snij van uw lichaam af.
 - 3. Onderdelen verwisselen:** Verwissel de stomp geworden mesjes op tijd! Gebruik daarvoor uitsluitend de bij MARTOR verkrijgbare reservemesjes. Gebruikte mesjes dienen op de juiste wijze te worden verwerkt. Zie horen niet thuis in papierafval of de vuilnisbak want dan is er grote kans op verwondingen. Voer nooit zelf reparaties uit. Indien het mes ouderdomsverschijnselen of slijtage vertoont, zoals bv. storingen bij de veiligheids technieken of bij het gebruik, dient u het mes te vernietigen en te verwerpen. Veranderingen of manipulatie van het produkt zijn niet geoorloofd, daar deze de veiligheid van het produkt beïnvloeden. LET OP, in een dergelijke geval is er grote kans op verwondingen!
 - 4. Overtig gebruik van het mes:** Het mesje altijd op opbergen (afhankelijk van het producttype) dat snij-ongevallen uitgesloten zijn. Bewaar het mes op een veilige plaats.
 - 5. Onderhoud:** Houdt het mes altijd schoon en droog en stel het niet onnodig bloot aan vuil en vocht teneinde een lange levensduur te bevorderen.
- LET OP: MARTOR is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgschade. Technische veranderingen en afwijkingen voorbehouden! Dit mes hoort niet thuis in kinderhanden!**

IT INFORMAZIONI DI SICUREZZA

Leggere le istruzioni e conservarle sempre accuratamente per usare il nuovo utensile di taglio MARTOR in modo sicuro e ottimale.

- 1. Avvertenze generali per l'uso:** utilizzare il prodotto soltanto per tagliare manualmente, sempre con cura e non per scopi diversi da quello previsto. Mangeggiare e utilizzare l'utensile di taglio in modo corretto. Come ulteriore misura di sicurezza, consigliamo di indossare appositi guanti.
- 2. Avvertenze particolari per l'uso per evitare di ferirsi:** gli utensili di taglio devono essere utilizzati solo in condizioni perfette, con la lama MARTOR affilata, pulita e non danneggiata. Mangeggiare il prodotto sempre con la massima cautela. Prima dell'uso, prendere confidenza con il sistema di sicurezza e imparare come funziona. Accertarsi anche che il materiale da tagliare non lo danneggi. Attenzione, la lama è affilata e può causare ferite da taglio notevoli e profonde. Per questa ragione, non afferrate mai la lama! Non appoggiare la seconda mano sulla targa traiettoria di taglio della lama ed effettuare l'operazione di taglio lontano dal corpo.
- 3. Sostituzione di parti di ricambio:** Sostituire tempestivamente le lame non affilate! Utilizzate a tale scopo soltanto le lame di ricambio disponibili presso MARTOR. Le lame sostituite devono essere smaltite a regola d'arte. Esse non vanno buttate nella carta straccia, perché diversamente si avrebbe un notevole rischio di ferimenti. Non eseguite mai riparazioni personalmente. Se presenta segni d'usura o altre alterazioni, come per esempio anomalie di funzionamento del sistema di sicurezza, problemi durante la sostituzione della lama o di maneggiabilità, l'utensile da taglio deve essere buttato via e sostituito. Non sono permesse modifiche o manipolazioni del prodotto, perché queste pregiudicano la sicurezza del prodotto stesso. ATTENZIONE, qui si ha un rischio di ferimenti particolarmente elevato!
- 4. Come riporre l'utensile di taglio non in uso:** assicurare la lama sempre in modo da escludere ferite da taglio (a seconda del tipo di prodotto). Custodire il prodotto in un luogo sicuro.
- 5. Manutenzione:** tenere l'utensile da taglio sempre pulito e non esporlo inutilmente all'umidità, per garantire una lunga durata di vita. ATTENZIONE: Non viene assunta nessuna responsabilità per danni conseguenti. Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori! Questo coltello non deve finire nelle mani di bambini!

TR GÜVENLİK UYARISI

MARTOR bıçağınızı güvenli ve verimli bir şekilde kullanmak için, kullanım talimatını iyice okuyunuz ve her zaman güvenli bir yerde muhafaza ediniz.

- 1. Genel Uygulama Talimatları:** Ürünü lütfen sadece manuel kesim işlemleri için her zaman özenli bir şekilde kullanınız, başka herhangi bir amaçla kullanmayınız. Burada kesici ucun belirtildiği şekilde ve doğru amaçla kullanılmasına dikkat ediniz. Ek güvenlik önlemleri olarak eldivenlerin kullanımını tavsiye ederiz.
- 2. Yaralanmaları Önlemek İçin Özel Uygulama Talimatları:** Bıçakları mükemmel durumdakken ve kesici MARTOR uçları keskin, temiz ve hasarsızken kullanınız. Ürünü kullanırken her zaman azami dikkatli gösteriniz. Çalışmaya başlamadan önce emiyet teknolojijisini ve nasıl kullanılacağını öğreniniz. Ayrıca kesilecek malzeme nedeniyle bunların olumsuz etkilenmemesini de sağlayınız. Dikkat: Kesici uç çok keskindir, ciddi ve derin yaralanmalara neden olabilir. Bu yüzden kesici uça la temas etmeyiniz! Diğer e linizi bıçağın kesme yolu üzerine koymayınız ve esas olarak vücudunuzun yanından kesim yapınız.
- 3. Yedek Parça Değişimi:** Bıçak uçlarını doğru zamanda değiştirilmelisiniz. Değiştirme işlemini sadece uygun MARTOR bıçak uçları ile yapınız. Kullanılmış bıçak uçları uygun bir şekilde atılmalıdır. Kullanılmı ş bıçak uçları, atık kâğıd kutularına atılmamalıdır, bu işlem ciddi yaralanmalara sonuçlanabilir. Bıçakları asla temas ettirmeye çalışmayınız. Kesici alt uzerinde 90° emiyet teknolojijisini ve değiştirilmesi veya kullanım sırasında fonksiyon arızaları gibi yıpranma veya aşınma belirtileri görüldüğünde bunun ayrılması ve değiştirilmesi gerekir. Ürün üzerinde ürün emiyetini olumsuz etkileyecek modifikasyon ve değişikliklerin yapılması yasaktır. DİKKAT: Burada yaralanma tehlikesi oldukça yüksektir!
- 4. Kullanılmayan Bıçaklar:** Kesici ucu (ürün tipine bağlı olarak) daima kesilme yaralanmalarını oluşturmaya çalışmayınız kesilme emiyete alınız. Ürünü güvenli bir yerde muhafaza ediniz.
- 5. Temizlikte ilgilil bilgiler:** Bıçakları, uzun ve güvenli bir kullanım ömrü için daima temiz tutunuz ve gereksiz kir ve rutubete maruz bırakmayınız.

ÖNEMLİ: Olabilecek kayıplara karşı herhangi bir yükümlülük söz konusu değildir. Teknik değişiklikler ve da yanlışlık konusudur. Çocukların erişemeyeceği yerlerde bulundurunuz.

PL WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

Przed rozpoczęciem użytkowania noży MARTOR należy przeczytać poniższe wskazówki i ich przestrzegać. Prosimy również o zachowanie tego dokumentu.

- 1. Wskazówki ogólne dotyczące zastosowania:** Produkt należy stosować wyłącznie do manualnych prac związanych z cięciem, z zachowaniem ostrożności i zgodnie z przeznaczeniem. Należy zwrócić uwagę na prawidłową obsługę i właściwe zastosowanie noża. Jako dodatkowy środek ochrony należy używać rękawic.
- 2. Wskazówki specjalne dotyczące zastosowania w celu zapobiegania urazom:** Należy używać tylko technicznie sprawne noże z ostrym, czystym i nieuszkodzonym ostrzem MARTOR z zachowaniem szczególnej ostrożności. Przed rozpoczęciem użytkowania proszę zaznajomić się z mechanizmem zabezpieczającym i jego sposobem działania. Proszę się również upewnić, że cięty materiał nie ma negatywnego wpływu na działanie mechanizmu zabezpieczającego. UWAGA: ostrze jest ostre i może być przyczyną niebezpiecznych i głębokich ran ciętych. Z tego powodu nigdy nie należy chwycić ostrza! Nie należy umieszczać drugiej ręki na drodze cięcia noża i zasadniczo należy ciąć w obszarze poza ciałem.
- 3. Wymiana części zamiennych: Stępione ostrza należy natychmiast wymienić!** W tym celu należy stosować wyłącznie ostrza MARTOR. Zużyte ostrza należy oddać do utylizacji. Zużytych ostrzy nie należy wyrzucać do zwykłych odpadów gdyż mogłyby być przyczyną niebezpiecznych urazów. Zabrania się przeprowadzania jakichkolwiek napraw we własnym zakresie. Jeżeli stan noża wskazuje na jego zużycie objawiające się np. mechanizmem zabezpieczającym, problemami przy wymianie ostrza lub w użytkowaniu, nóż taki musi zostać wycofany z użytku i zastąpiony nowym. Zabrania się przeprowadzania jakichkolwiek zmian technicznych lub manipulacji przy produkcie gdyż obniżają one jego bezpieczeństwo. UWAGA: W takim przypadku istnieje szczególnie wysokie ryzyko urazu.
- 4. Przechowywanie noża:** Ostrze należy zabezpieczyć w taki sposób (w zależności od typu produktu) aby wykluczyć możliwość skaleczenia się. Nóż należy przechowywać w bezpiecznym miejscu.
- 5. Wskazówki pielęgnacyjne:** W celu zapewnienia długiej żywotności nóż należy regularnie czyścić i chronić przed brudem i wilgocią. UWAGA: Nie przejmujemy odpowiedzialności za ewentualne szkody. Należy zapewnić aby nóż ten trafił w ręce dziecka.

H BIZTONSÁGI AJÁNLÁS

Kérjük, olvassa el gondosan ezt az útmutatót, és tartsa elrészelt helyen annak érdekében, hogy a MARTOR késétek biztonságosan és a lehető legnagyobb hatékonysággal használhassák.

- 1. Általános használati útmutató:** Kérjük, használja a terméket óvatosan és csak azokra a manuális vágási műveletekre, amelyekre alkalmasztott. Kérjük, fordítson kellő figyelmet a helyes használatra és a megfelelő kezelésre. További óvintézkedésként javasoljuk, hogy viseljen kesztyűt.
- 2. Különböző használati utasítások a sérülésveszély elkerüléséhez:** Csak jó állapotban lévő késeket használjon, és figyeljen arra, hogy a MARTOR-pengék épek, tiszták és élesek legyenek. A kését mindig teljes odafigyeléssel használja. A használat előtt ismerkedjen meg a biztonságos technológiájával és a működésével. Bizonyosodjon meg arról is, hogy a vágandó anyag ezt nem befolyásolja kedvezőtlenül. Figyelem: a pengék nagyon élesek és mély vágási sérüléseket okozhatnak! Vigyázzon, hogy soha ne érintse a penge élét! Ne tegye a másik kezét a kés vágási útjába, és nemre esetten a teste mentén vágjon.
- 3. Alkatrészek cseréje:** Cserélje ki időben az élettelné vált pengéket! Csak a MARTOR által biztosított cserépengéket használja! Kezelje a használt pengéket kellő gondal. Soha ne dobja azokat a szemétkosárba, mert komoly sérülésveszélyt jelentenek. Soha ne próbálja a meghibásodott késeket javítani. Ha a vágószerszám az öregedés vagy az elhasználódás más jelei mutatkoznak, pl. a biztonságos technológiát, a pengecserét vagy a kezeléssel érintő működési zavarok, selejtezze és cserélje ki. A termék bármilyen átalakítása vagy manipulálása tilos, mivel ezek a termék biztonságos működését befolyásolhatják. Figyelem: Ebben az esetben rendkívül megnő a balesetveszély!
- 4. Használaton kívüli helyzet:** Biztosítsa a pengét oly módon (a termék típusától függően), hogy vágási sérülést ne okozhasson. Törölje a kés biztonságos helyen.
- 5. Karbantartás:** Tartsa a kés mindig tisztán, és óvja a szennyeződéstől és a páradástól, hogy a hosszú élettartam biztosított legyen. **FIGYELEM: Az esetleges technikai átalakítások vagy hibás használat miatt bekövetkező káróért felelősséget nem vállalunk! A kés tartsa távol a gyerekektől!**

CE BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Bezpečnostní upozornění. Prosím pročtěte si tyto uživatelské instrukce pro správné a bezpečné používání Vašeho nového nože MARTOR. Těšné instrukce uchovejte na bezpečném, dobře přístupném místě.

- 1. Všeobecné instrukce pro používání:** Vyrobek používejte s opatrností výhradně na manuální řezání, nikdy ne k jiným účelům. S nožem manipuluje vždy správně a výhradně k zamýšlenému účelu. Jako přídatné ochranné opatření doporučujeme nosit rukavice.
 - 2. Speciální instrukce pro zamezení rizik úrazů:** Používejte vždy nože, které jsou v perfektním stavu a mají ostré, čisté a nepoškozené čepele MARTOR. Při manipulaci s nožem buďte maximálně pozorní. Před použitím se seznámte s bezpečnostní technikou a způsobem jejího fungování. Ujistěte se, aby funkčnost nože nebyla snižena řezaným materiálem. UPOZORNĚNÍ: Čepel je ostrá a může způsobit vážné, hluboké poranění. Nedotýkejte se ostří čepele! Drůhou ruku nepokládejte na místo, kde chcete řezat a zásadně řezajte mimo své tělo.
 - 3. Výměna náhradních částí:** Čepele, které se ztupily však vyměňte! K tomuto účelu používejte pouze originální čepele MARTOR. Staré čepele zlikvidujte vhodným způsobem. Nevhadzujte je do koše na papír - z důvodu nebezpečí úrazů. Nikdy sami neprovádějte opravy. Pokud nůz při výměně nebo vysunuování čepele vykazuje známky stárnutí, opotřebení nebo funkční problémy bezpečnostní techniky, problémy při výměně čepele nebo při manipulaci, musí být vyřazen a vyměněn za nový. Žádné úpravy ani změny výrobku nejsou povolené, měly by vliv na bezpečnost produktu. UPOZORNĚNÍ: Velké riziko zranění!
 - 4. Nepoužívání-Í nůž:** Čepel vždy zajistěte takovým způsobem (v závislosti na typu výrobku), aby bylo zabráněno možným poraněním. Nůz skladujte na bezpečném místě.
 - 5. Instrukce k údržbě:** Pro delší životnost udržujte nůz vždy čistý a nevystavujte jej zbytečné vlhkosti.
- UPOZORNĚNÍ:** Neneseme žádnou odpovědnost za následné škody zapříčiněné technickými změnami a chybami používání. Tento nůz nepatří do rukou dětí!