



### Notice de pose de film

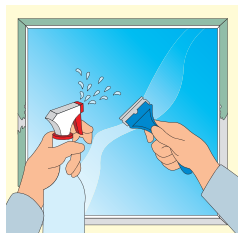


#### Etape 1 :

- Nettoyez parfaitement le vitrage avec le grattoir, la raclette et le pulvérisateur.
- Puis essuyez l'encadrement avec le papier essuie-tout.

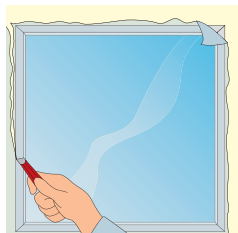


#### Etape 2 :

- Précoupez le film avec le cutter à un format supérieur de 2 à 3 cm à celui du vitrage.

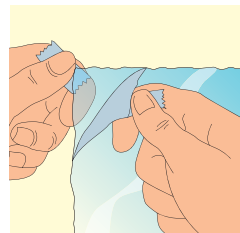


#### Etape 3 :

- Pour séparer la pellicule de protection, aidez-vous de 2 morceaux de scotch.

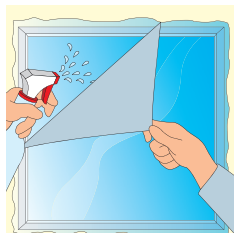


#### Etape 4 :

- Détachez la pellicule de protection en mouillant abondamment l'adhésif du film à l'eau savonneuse.

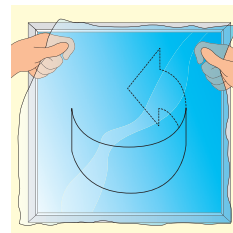


#### Etape 5 :

- Retournez et appliquez le film côté adhésif sur le vitrage.

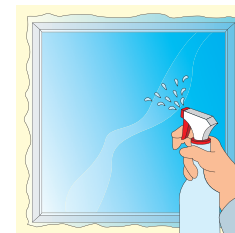


#### Etape 6 :

- Vaporisez le film pour permettre à la raclette de bien glisser.

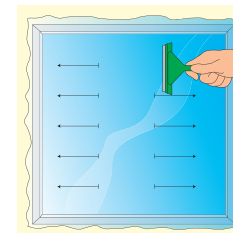

#### Etape 7 :

- Marouflez avec la raclette, du centre vers l'extérieur, en commençant par le haut.

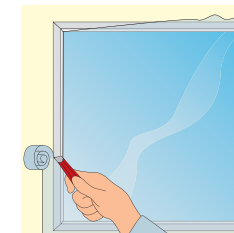

#### Etape 8 :

- Recoupez le film à un format inférieur de 2 mm à celui du vitrage afin qu'il ne touche pas l'encadrement, puis remarouflez.

### ► Munissez-vous du matériel suivant

- 1 pulvérisateur contenant de l'eau additionnée de quelques gouttes d'agent moussant.
- 1 grattoir à vitres à lames de rasoir.
- 1 raclette en caoutchouc.
- 1 cutter.
- 1 rouleau de papier essuie-tout.
- Température d'application : minimum 5°C

### ► Nos recommandations

- Cette application doit être effectuée avec le plus grand soin pour obtenir un résultat optimum.
- Si quelques défauts visuels subsistaient après la pose, ils disparaîtraient après 5 semaines.
- Ne pas nettoyer le film pendant la période de séchage (5 semaines).
- Après la période de séchage, le film peut être lavé avec de l'eau légèrement savonneuse. Les produits abrasifs ou à base d'alcool sont à proscrire.
- Afin de satisfaire un niveau d'exigence élevé, nous vous recommandons de ne pas mélanger des films de productions différentes.